



# Montageanleitung / Austausch der Autowischer

## **Montageanleitung / Austausch der Autowischer**

Wir empfehlen, Wischblätter mindestens alle 12 Monate auszutauschen. Bei höherem jährlichem/monatlichem Fahraufkommen oder einem erkennbaren Verlust der Reinigungseffizienz wird empfohlen, die Häufigkeit des Wischertauschs zu erhöhen. Sorgen Sie für den richtigen Zustand der Wischer und Arme. Eine regelmäßige Überprüfung der Wischerteile sorgt für eine sichere und störungsfreie Nutzung.

### **Sicherheit beim Gebrauch**

- Lesen Sie das Produkt sorgfältig vor der Verwendung durch.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt vollständig ist und alle Elemente enthält.
- Lesen Sie die Montageanleitung und befolgen Sie diese.
- Informieren Sie sich über die Anleitung zur sicheren Nutzung.

### **Wählen Sie Ihre Befestigung und folgen Sie den Installationsanweisungen:**

- Vor dem Wischerwechsel das Auto an einem sicheren Ort abstellen.
- Überprüfen Sie, ob das Auto und die Zündung ausgeschaltet sind.
- Falls Ihr Fahrzeugmodell dies erlaubt, stellen Sie die Scheibenwischer in den Wartungs-/Austauschmodus. Befolgen Sie die Anleitung des Fahrzeugs.
- Schützen Sie die Windschutzscheibe des Fahrzeugs mit einem weichen Material, um versehentlichen Schäden während des Wischerwechsels vorzubeugen.
- Entfernen Sie die alten Wischer in umgekehrter Reihenfolge der Installation – folgen Sie den Wischerinstallationsanweisungen.
- Installieren Sie neue Wischer gemäß den Wischerinstallationsanweisungen.
- Entfernen Sie den Kunststoffschutz vom Wischblatt.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Installation.

## Montageanleitung für AQUATEC-Wischer

**SV-A**



1 Setze das Wischblatt auf den Arm.



2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**SV-B**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-C**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-D**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-E**



1 Öffnen Sie das Wischerhalterung.



2 Setzen Sie das Wischblatt auf den Arm.



3 Schieben Sie die Wischerhalterung wieder ein.

**SV-F**




Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-G**



Öffnen Sie die Wischerhalterung.

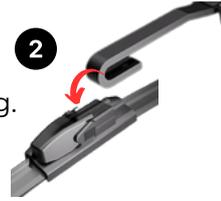

Setze den Wischerarm in das Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



Schließen Sie die Wischerhalterung.

**SV-H**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-I**



Setze das Wischblatt auf den Arm.



Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**SV-J**



Setze das Wischblatt auf den Arm.



Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**SV-K**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-L**



Setze das Wischblatt auf den Arm.



Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**SV-M**

- 1  Öffnen Sie die Wischerhalterung.
- 2  Setzen Sie das Wischblatt auf den Arm.
- 3  Schieben Sie die Wischerhalterung wieder zusammen.

**SV-N**

- 1  Setze das Wischblatt auf den Arm.
- 2  Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**SV-P**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-R**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-S**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-T**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**SV-U**



Öffne die Wischerhalterung.



Setze den Wischerarm in die Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



Schließe die Wischerhalterung.

**SV-W**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

## Montageanleitung für HEXA-Wischer

**H002**



1 Setze das Wischblatt auf den Arm.



2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**H003**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H004**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H005**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H006**



1

Öffnen Sie das Wischerhalterung.



2

Setzen Sie das Wischblatt auf den Arm.

3




Schieben Sie die Wischerhalterung wieder ein.

**H007**




Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H008**

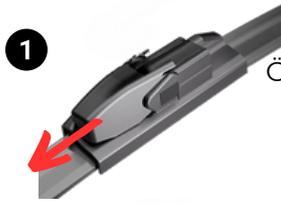

1 Öffnen Sie die Wischerhalterung.

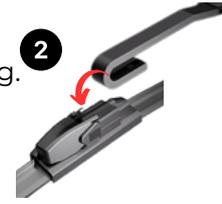

2 Setze den Wischerarm in das Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



3 Schließen Sie die Wischerhalterung.

**H009**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H010**



1 Setze das Wischblatt auf den Arm.



2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**H011**



1 Setze das Wischblatt auf den Arm.



2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**H012**



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H013**



1 Setze das Wischblatt auf den Arm.



2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**H014**

- 

1 Öffnen Sie die Wischerhalterung.
- 

2 Setzen Sie das Wischblatt auf den Arm.
- 

3 Schieben Sie die Wischerhalterung wieder zusammen.

**H015**

- 

1 Setze das Wischblatt auf den Arm.
- 

2 Drehen Sie es, bis das Wischblatt an der richtigen Position sitzt.

**H016**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H017**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H018**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

**H019**

- 
- Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

## H001



Öffne die Wischerhalterung.



Setze den Wischerarm in die Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



Schließe die Wischerhalterung.

## H020



Setze das Wischblatt auf den Arm und verriegeln Sie es.

## Montageanleitung für Scheibenwischer STANDARD



Öffne die Wischerhalterung.



Setze den Wischerarm in die Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



Schließe die Wischerhalterung.

SV-U

## Montageanleitung für Scheibenwischer ECONO



Setze den Wischerarm in die Halterung.



Schiebe den Wischer nach hinten, bis er einrastet.

SV-U

## Montageanleitung für Scheibenwischer SYNERGY+



Öffne die Wischerhalterung.



Setze den Wischerarm ins Halterung und schiebe ihn nach hinten, bis er einrastet.



Schließe die Wischerhalterung.

SV-U

## Montageanleitung für Scheibenwischer BACK SIDE

(Wischer mit Markierung: RV-9, RV-11, RV-13, RV-21, RV-23, RV-24, RV-28, RV-39, RV-D, RV-F, RV-G, RV-H, RV-I, RV-J, RV-K, RV-L, RV-M, RV-N, RV-Q, RV-X, RV-34)



Setzen Sie den Scheibenwischerarm in die Halterung und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

Wischer mit Markierung: RV-1, RV-3, RV-5, RV-7, RV-26, RV-30, RV-36, RV-40, RV-43, RV-49, RV-P, RV-R, RV-S, RV-W, RV-V, RV-Z



Schieben Sie das Wischblatt in die Halterung und klicken Sie es ein, bis Sie ein charakteristisches Klickgeräusch hören.

Wischer mit Markierung: RV-2, RV-4, RV-6, RV-16, RV-19, RV-20, RV-27, RV-32, RV-45, RV-T, RV-U)



Setze das Wischblatt in die Halterung und drücken Sie es fest, bis Sie ein charakteristisches Klicken hören (indem Sie es von der Unterseite des Arms einklicken).

# Gebrauchsanleitung für **VISEE MultiSet** Wischer mit Smart Click Befestigung

Für die Montage benötigen Sie:



+



Wischerblätter

Adapter

## VERFÜGBARE ADAPTER:



## Montageanleitung für MultiSet-Wischer

**SV-A**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm.




2 Drehen Sie, bis der Adapter an der richtigen Stelle sitzt.



3 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-B**

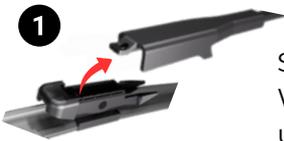

1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-C**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-D**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-E**



1 Falten Sie den Wischeradapter auseinander.



2 Setzen Sie das Wischblatt auf das Arm.



3 Schieben Sie den Wischeradapter zurück.



4 Setzen Sie das Wischblatt auf den Adapter.

**SV-F**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.




2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-G**



1

Falten Sie den Wischeradapter auseinander.

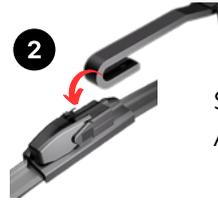

2

Setzen Sie das Wischblatt auf das Arm.



3


Schieben Sie den Wischeradapter zurück.



4

Setzen Sie das Wischblatt auf den Adapter.

**SV-H**

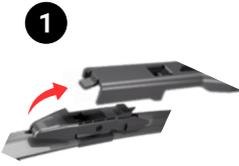

1

Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2

Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-I**



1

Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm.



2

Drehen Sie, bis der Adapter an der richtigen Stelle sitzt.



3

Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-J**



1

Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm.



2

Drehen Sie, bis der Adapter an der richtigen Stelle sitzt.



3

Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-K**



1

Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2

Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-L**



1

Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm.



2

Drehen Sie, bis der Adapter an der richtigen Stelle sitzt.



3

Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-M**



1 Falten Sie den Wischeradapter auseinander.



2 Setzen Sie das Wischblatt auf das Arm.



3 Schieben Sie den Wischeradapter zurück.



4 Setzen Sie das Wischblatt auf den Adapter.

**SV-N**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm.



2 Drehen Sie, bis der Adapter an der richtigen Stelle sitzt.



3 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-P**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-R**



1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-S**




1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-T**

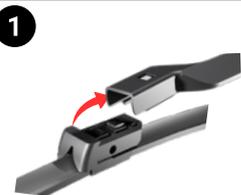

1 Setzen Sie den Wischeradapter auf das Arm und klicken Sie ihn ein.



2 Setzen Sie die Wischblattklinge auf den Adapter.

**SV-U**



Öffnen Sie das Wischerarm-Montage.



Setzen Sie den Scheibenwischerarm im Montage ein und schieben Sie ihn nach hinten, bis er in der richtigen Position einrastet.




Schließen Sie das Wischerarm-Montage.



Setzen Sie das Wischblatt auf den Adapter.

**SV-W**

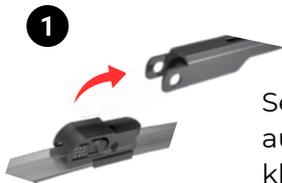

Setzen Sie das Wischblatt auf den Wischerarm und klicken Sie es ein.



Setzen Sie das Wischblatt auf den Adapter.